NOTICE D'INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO
INSTRUCTION AND MAINTENANCE BOOKLET
MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR GEBRAUCH UND INSTANDHALTUNG
MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

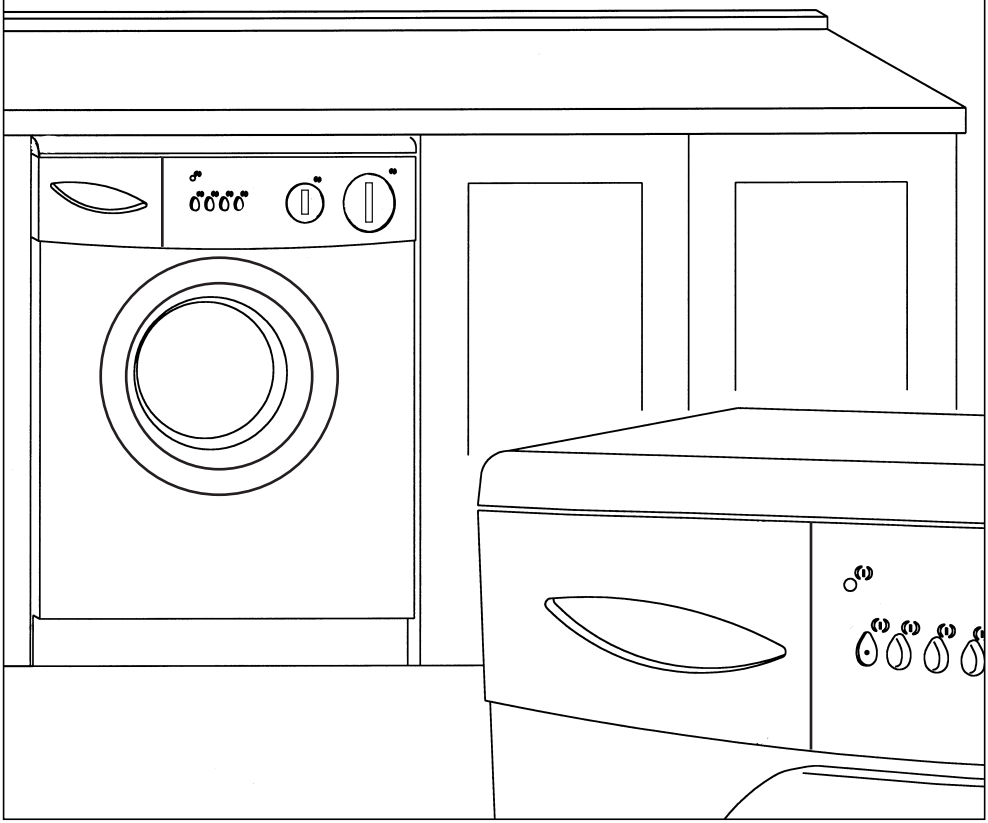

Manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione

Indice

Conosca la sua lavatrice 64
- Avvertenze 64
- Installazione 64
- Targhetta delle caratteristiche techniche 64

Descrizione della lavatrice 64
Pannello dei comandi 64
Uso dei comandi 64
- Manopola dei programmi 64
- Selettor delle temperature 64
- Regolatore della velocitá di centrifugazione 65

Tasto di avvio/arresto 65
Tasti delle funzioni addizionali 65
Immissione della biancheria nel cestello 66
Immissione dei detersivi e degli additivi 66
Detersivo 66
Dosaggio del detersivo 66
Selezione del programma di lavaggio 67
Tabelle dei programmi 67
Guida di programmi ..... 68 / 69
Pulizia prima dell'uso 70
Pulizia e cure particolari 70
Avvio 70
Fine del programma 70
Consigli pratici per ottimizzare il lavaggio 71
Suddivisione della biancheria 71
Simboli per la conservazione dei capi 71
Disegni e simboli di conservazione 71
Trattamento delle macchie 72
Consegli generali sul lavaggio 72
Consigli generali 72
Guida alla soluzione dei problemi 73

Conosca la sua lavatrice

Prima di tutto è necessario conoscere perfettamente la lavatrice. Per aiutarla a conoscere i vari dispositivi ed elementi di cui è dotata, abbiamo aggiunto a questo MANUALE delle figure, situate sul dorso di cuesto libretto di istruzioni. La preghiamo di consultarle dato che vi appaiono delle illustrazioni che le saranno utili per capire il testo e visualizzare tutti gli elementi che compongono l'apparecchio.

Avvertenze

Installazione

E' indispensabile che le operazioni di installazione della lavatrice siano eseguite ai sensi delle norme in vigore. Le istruzioni specifiche per l'installazione vengono ampliate nel MANUALE DI INSTALLAZIONE.

Prima di avviare la lavatrice, occorre ricordare che è indispensabile estrarre le VITI DI FISSAGGIO INTERNO, previste per il trasporto. Consultare i MANUALE DI INSTALLAZIONE.

Targhetta delle caratteristiche tecniche

Sulla parte anteriore della lavatrice è apposta la targhetta delle caratteristiche tecniche in cui appaiono i dati tecnici e di identificazione di questo apparecchio.

PRIMA DI EFFETTUARE I COLLEGAMENTI ELETTRICI, E' NECESSARIO CONSULTARE QUESTA TARGHETTA.

Allo scopo di tutelare l'ambiente, questa lavabiancheria é dotata di un sistema che é in grado di adattarsi alle varie condizioni di impiego (carico della biancheria e tipo di tessuto) garantendo un livello ottimale di acqua e di energia e mantenendo i risultati di lavaggio e di risciacqua. Tutto ciú fa si che nel corso del processo di lavaggio la quantitá di acqua visibile dall'obiú possa sembrare bassa.

Inoltre, allo stesso scopo, alcuni modelli sono muniti di un sistema di allarme brevettato per mezzo del quale unicamente nei programmi di lavaggio per tessuti normali (cotone, lino, ecc.) il cestello gira piu velocemente del solito per un periodo brevissimo (2 secondi). Ciú avviene da sei a otto volte nel corso di tutto il lavaggio.

Descrizione della lavatrice

(Fig. 1)

1.- Piano di lavoro.
2.- Sportello di carico.
3.- Maniglia per l'apertura dello sportello.
4.- Porta parnnellabile (a seconda del modello).

Pannello dei comandi (Fig. 2)

5.- Zoccolo (a seconda del modello).
6.- Manopola dei programmi.
7.- Selettore della temperatura di lavaggio (a seconda del modello).
8.- Tasti per le funzioni addizionali.
9.- Vaschetta per il detersivo.
10.- Spia di funzionamento.
11.- Selector velocidad (regulatro).

Uso dei comandi

Manopola dei programmi

Questa manopola permette di impostare il programma di lavaggio desiderato. Girarlo in senso orario e far coincidere l'indice con il numero di programma prescelto. Non FOFZARE MAI LA MANOPOLA IN SENSO CONTRARIO.

Selettore delle temperature °C

Questo comando permette di scegliere la temperatura di lavaggio più idonea. Girarlo in modo da far coincidere il numero corrispondente alla temperatura desiderata con il segno marcato.

Se si desidera effettuare il lavaggio a freddo, far coincidere il segno di freddo ✳ con l'indicatore.

Regolatore della velocità di centrifugazione

Con questo regolatore è possibile selezionare la velocità di centrifugazione. Basta fare coincidere il numero di giri stampato sul portacomandi dell'apparecchio.

Tasto di avvio/arresto

Dopo aver selezionato il programma, è necessario premere questo tasto per far funzionare la lavatrice. La spia di funzionamento si accende dopo pochi secondi, necessari per l'attivazione del dispositivo di sicurezza dello sportello.

Se il programma viene eseguito senza interruzioni, lo sportello potrà essere aperto dopo aver concluso il programma e una volta trascorso il tempo necessario per la disattivazione del dispositivo di sicurezza dello sportello incorporato nella lavatrice (circa 2 minuti) lo spegnimento della spia di funzionamento indica che si può aprire lo sportello.

Durante il funzionamento della lavatrice è possibile interrompere il ciclo di lavaggio premendo il pulsante nella posizione di arresto. La spia si spegne. Se si ripreme il pulsante nella posizione di avvio, il ciclo si riavvia dalla stessa fase in cui era stato interrotto.

Se si esegue questa operazione per immettere o estrarre un capo, occorre assicurarsi che il livello dell'acqua non superi quello dello sportello e che la temperatura all'interno non sia elevata; bisogna tener presente che, nonostarte lò spegnimento della spia, è necessario attendere il tempo necessario per permettere lo sblocco del dispositivo di sicurezza dello sportello.

Tasti delle funzioni addizionali

Questi tasti offrono la possibilità di incorporare a qualunque programma di lavaggio selezionato in precedenza una serie di funzioni e prestazioni addizionali, che permettono di adattare il lavaggio della biancheria alle proprie esigenze.

A seconda del modello prescelto, la sua lavatrice dispone di alcune delle funzioni illustrate di seguito.

Tasto di eliminazione della centrifuga

Se si preme questo tasto, viene eliminata la fase della centrifuga in qualunque programma selezionato. In tal modo si evita la formazione di grinze nel lavaggio dei tessuti speciali.

Tasto per la selezione della centrifuga

Se si preme questo tasto, è possibile ridurre la velocità della centrifuga. Questa riduzione è particolarmente indicata per il lavaggio di capi delicati o con finiture speciali.

Tasto antipiega

Se si preme questo tasto, il programma viene interrotto all'ultimo risciacquo e la biancheria rirnane in ammollo nel cestello, evitando così la formazione delle grinze.

Premere nuovamente questo tasto per concludere il programma o selezionare il programma di solo scarico dell'acqua ed evitare la centrifuga.

Tasto risciacquo extra

Questo tasto permette di aumentare il grado di risciacquo finale della biancheria. Si aumenta il consumo dell'acqua.

Tasto lavaggio freddo

Se si preme questo tasto, il programma presecelto viene eseguito senza riscaldare l'acqua.

Tasto di 1/2 carico

Nei modelli senza sistema di capacità automatica variabile, questo tasto permette di risparmiare acqua riducendone il consumo in caso di lavaggi con un carico di biancheria ridotto.

Immissione della biancheria nel cestello

Apertura dello sportello

Per aprire lo sportello della lavatrice, tirare kla maniglia all'infuori (Fig. 1-3).

Carico della biancheria nel cestello

Per immettere la biancheria nel cestello, si consiglia di eseguire le seguenti operazioni:

— Assicurarsi di aver svuolato tutte le tasche.

— Dispiegare i capi da lavare.

— Immettere i capi nel cestello uno per volta, evitando che si aggancino tra loro. I capi più piccoli vanno immessi nel fondo del cestello.

— Non pigiare la biancheria.

— Tener presente il peso di carico della biancheria raccomandato per i vari programmi.

— Bagno, cercare di non lavare solo asciuganlani: è meglio lavarli mescolati con altri capi.

Dopo aver immesso la biancheria nel cestello, chiudere lo sportello e farlo scattare. Fare attenzione che nessun capo rimanga impigliato tra lo sportello e la guarnizione di gomma.

Immissione del detersivo e degli additivi

Prima dell'inizio del programma di lavaggio, immettere il detersivo o l'additivo nell'apposita vaschetta (Fig. 3). La vaschetta detersivo dispone, a seconda dei modelli, di tre o quattro scomparti individuati con i simboli seguenti:

Scomparto: in cui si versa il detersivo per il PRELAVAGGIO.

Scomparto: in cui si versa il detersivo per il LAVAGGIO.

Scomparto: in cui si versano, se lo si desidera, gli additivi liquidi come appretti, sbiancanti, ammorbidenti, ecc.

Scomparto: (opzionale) in cui si versano, se lo si desidera, gli sbiancanti liquidi, la candeggina, ecc.

Nota: il livello del liquido non deve mai superare i segno MAX (Fig. 3).

Vaschetta opzionale

In questa lavatrice è possibile usare anche detersivi liquidi, impiegando la vaschetta opzionale che può essere acquistata presso la rete di assistenza tecnica. La vaschetta opzionale si deve inserire nello scomparto della vaschetta del detersivo (Fig. 3ª). Per quanto riguarda le dosi, attenersi sempre alle istruzioni fornite dai fabbricanti; in qualunque caso, i livello di detersivo non deve superare mai il segno MAX di riferimento inciso all' interno della vaschetta.

Detersivo

Usare solo detersivi adatti al lavaggio della biancheria in lavatrici automatiche, detersivi di buona qualità che non facciano schiuma.
Per il lavaggio dei capi di lana, impiegare unicamente detersivi neutri.

Dosaggio del detersivo

Ricordare che la dose del detersivio dipende sempre da:

— Quantità di biancheria de lavare.

— Tipo di biancheria da lavare.

— Grado di sporco della biancheria.

— Durezza dell'acqua.

L'impiego di una quantità superiore a quella necessaria non serve al miglioramento dei risultati di lavaggio e, oltre a rappresentare uno spreco, contribuisce alla distruzione dell'ambiente.

Nei programmi senza prelavaggio, si consigliano detersivi che permettano di essere immessi direttamente nel cestello. Consigliamo comunque di tener conto delle istruzioni del detersivo.

La tabella che appare di seguito può servire da orientamento per dosare il detersivo in funzione della durezza dell'acqua e della quantità di biancheria da lavare.

Le informazioni sul grado di durezza dell acqua possono essere richieste agli enti locali competentí.

	CARICO DI BIANCHERIA IN KG.			
	4,5	3,5	2	1 kg.
Durezza dell'acqua (gradi francesi)	Dosi di detersivo in grammi			
Molle: (Fino a 12)	90	80	65	55
Media: (12/25)	125	115	90	75
Dura: (25/37)	160	140	110	90
Molto dura: (più di 37)	180	160	130	110

Se l'informazione di cui si dispone è in gradi tedeschi, l'equivalenza si ottiene moltiplicandoli per 1,78.

Selezione del programma di lavaggio

Lei dispone di una lavatrice multiprogramma che si adatta al lavaggio di qualunque tipo di biancheria. Dispone per questo di due tipi di programmi:

1.- PROGRAMMI NORMALI, indicati per lavare capi resistenti.

2.- PROGRAMMI DELICATI, indicati per lavare tessuti delicati.

I sistemi di lavaggio incorporati nella lavatrice sono indicati sia per lavare capi di cotone che sintetici, di lana, di seta e acrilici.

Fondamentalmente, i programmi differiscono tra di loro per il ritmo di rotazione del cestello, la temperatura, il tempo di lavaggio e il livello d'acqua.

In genere i cicli NORMALI sono adatti al lavaggio di tessuti resistenti come cotone, sintetici resistenti, lino, ecc; mentre i cicli DELICATI con un ritmo più delicato di movimento del cestello, minor temperatura e un maggior livello d'acqua sono adatti al lavaggio dei tessuti sintetici, lana, seta, ecc.

I modelli con termostato dispongono tutti della regolazione automatica dei consumi, un sistema intelligente grazie al cuale la lavatrice utilizza esclusivamente la cuantitá di acqua (e quindi di energia electrica) necessaria al carico di bucato.

Tabelle dei programmi

Indichiamo di seguito una TABELLA DEI PROGRAMMI particolareggiata da consultare spesso, dato che in essa sono contenuti i dati relativi ai vari tipi di programma di lavaggio che offre la lavatrice.

Il riassunto della tabella è riportato sul pannello frontale o superiore della vaschetta del detersivo o su una apposita scheda allegata alla cartella della documentazione.

Guida per lavabiancheria con 10 programmi

Programmi di lavaggio normali:

Tessuti de cotone, lino, canapa, ecc.

Carico massimo consigliato: vedi targhetta delle caratteristiche

Posizione programma	DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA	Gamma de temperature consigliati	Scomparti per i prodotti di lavaggio	Simboli della biancheria	Grado di sporco e bianco/colore	Durata prevista
1	Prelavaggio, seguito da lavaggio, risciacqui, assorbimento automatico degli additivi, se richiesto, e centrifuga finale.	90-70° C			Molto sporco. Bianco.	115-135 minuti
		60-50° C			Molto sporco. Colori resistenti.	125-135 minuti
		40-Freddo			Molto sporco. Colori delicati.	110-120 minuti
2 (*)	Lavaggio, risciacqui, assorbimento automatico degli additivi, se richiesto, e centrifuga finale.	90-70° C			Sporco. Bianco.	100-120 minuti
		60-50° C			Molto sporco. Colori resistenti.	110-120 minutos
		40-Freddo			Poco sporco. Colori delicati.	95-100 minuti
3	Risciacqui con assorbimento automatico degli additivi, se richiesto, e centrifuga finale.				Tessuti resistenti.	40 minuti
4	Scarico e centrifuga prolungata.				Tessuti resistenti.	8 minuti

Programmi di lavaggio delicati:

Tessuti delicati sintetici, misti, ecc.

Carico massimo consigliato: 2,5/3 kg. (la metà del pieno carico della lavatrice)

Posizione programma	DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA	Gamma de temperature consigliati	Scomparti per i prodotti di lavaggio	Simboli della biancheria	Grado di sporco e bianco/colore	Durata prevista
5	Lavaggio, risciacqui, assorbimento automatico degli additivi, se richiesto, e centrifuga finale.	60-50° C			Sporco. Bianco.	55-60 minuti
		40-Freddo			Poco sporco. Colori delicati.	45-50 minuti
6	**Lavaggio corto**, risciacqui, assorbimento automatico degli additivi, se richiesto, e centrifuga finale.	40-Freddo			Poco sporco. Colori delicati.	40-45 minuti
7	Risciacquo con assorbimento automatico degli additivi, se richiesto, e centrifuga finale.				Tessuti delicati.	10 minuti
8	Scarico e centrifuga leggera.				Tessuti delicati.	6 minuti

Programma di lavaggio per la lana:

Tessuti in lana

Carico massimo consigliato: 1,0 kg.

Posizione programma	DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA	Gamma de temperature consigliati	Scomparti per i prodotti di lavaggio	Simboli della biancheria	Grado di sporco e bianco/colore	Durata prevista
9	Lavaggio, risciacqui, assorbimento automatico degli additivi, se richiesto, e scarico.	40-Freddo			Poco sporco. Colori delicati.	40-50 minuti
10	Scarico senza centrifuga.					5 minuti

Guida per lavabiancheria con 13 programmi

Programmi di lavaggio normali:

Tessuti de cotone, lino, canapa, ecc.

Carico massimo consigliato: vedi taghetta delle caratteristiche

Posizione programma	DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA	Gamma de temperature consigliati	Scomparti per i prodotti di lavaggio	Simboli della biancheria	Grado di sporco e bianco/colore	Durata prevista
1	Prelavaggio, seguito da lavaggio, risciacqui, assorbimento automatico degli additivi, se richiesto, e centrifuga finale.	90-70° C			Molto sporco. Bianco.	125 minuti
		60-50° C			Molto sporco. Colori resistenti.	
		40-Freddo			Molto sporco. Colori delicati.	
2	Lavaggio, risciacqui, assorbimento automatico degli additivi, se richiesto, e centrifuga finale.	90-70° C			Sporco. Bianco.	100 minuti
3 (*)		60-50° C			Sporco. Colori resistenti.	85 minuti
4		40-Freddo			Poco sporco. Colori delicati.	70 minuti
5	Risciacqui con assorbimento automatico degli additivi, se richiesto, e centrifuga finale.				Capi in tessuti resistenti.	30 minuti
6	Scarico e centrifuga prolungata.				Capi in tessuti resistenti.	5 minuti

Programmi di lavaggio delicati:

Tessuti delicati sintetici, misti, ecc.

Carico massimo consigliato: 2,5/3 kg. (la metà del pieno carico della lavatrice)

Posizione programma	DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA	Gamma de temperature consigliati	Scomparti per i prodotti di lavaggio	Simboli della biancheria	Grado di sporco e bianco/colore	Durata prevista
7	Lavaggio, risciacqui, assorbimento automatico degli additivi, se richiesto, e centrifuga finale.	60-50° C			Sporco. Bianco.	70 minuti
8		40-Freddo			Poco sporco. Colori delicati.	50 minuti
10	**Lavaggio corto**, risciacqui, assorbimento automatico degli additivi, se richiesto, e centrifuga finale.	40-Freddo			Poco sporco. Colori delicati.	40 minuti
11	Risciacquo con assorbimento automatico degli additivi, se richiesto, e centrifuga finale.				Tessuti delicati.	10 minuti
12	Scarico e centrifuga leggera.				Tessuti delicati.	5 minuti

Programma di lavaggio per la lana:

Tessuti in lana

Carico massimo consigliato: 1,0 kg.

Posizione programma	DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA	Gamma de temperature consigliati	Scomparti per i prodotti di lavaggio	Simboli della biancheria	Grado di sporco e bianco/colore	Durata prevista
9	Lavaggio, risciacqui, assorbimento automatico degli additivi, se richiesto, e scarico.	40-Freddo			Poco sporco. Colori delicati.	45 minuti
13	Scarico senza centrifuga.					3 minuti

(*) Dati dell'etichetta dell'energia basati su questo programma, secondo la norma EN60456.

Pulizia prima dell'uso

Prima di usare la lavatrice la prima volta, al fine di eliminare eventuali reidui di lubrificanti e dell'acqua usata per il collaudo, pulire l'interno della lavatrice eseguendo le seguenti operazioni:

— Immettere una dose di detersivo nell'apposito scomparto della vaschetta del detersivo.

— Con la manopola dei programmi selezionare il programma di lavaggio «2» (90° senza prelavaggio).

— Avviare la lavatrice.

— Attendere la conclusione del programma.

Pulizia e cure particolari

(Fig. 6)

Per pulire il filtro accessibile nel caso in cui sia rimasta bloccata la pompa di scarico a causa di oggetti estranei:

a) Allentare lo zoccolo tirando leggermente dai lati e ruotandolo verso il basso per poi, successivamente, sganciare le basette.

   Nel caso in cui non si possa accedere lateralmente, inserire un piccolo cacciavite nelle tre fessure che si trovano nella parte superiore dello zoccolo per poter fare leva e sbloccare i ganci.

b) Per raccogliere l'acqua che uscirà allentando il filtro, collocare un piatto o un altro recipiente sotto lo stesso.

c) Ruotare il filtro di un quarto o mezzo giro a sinistra.

   Inizierà ad uscire dell'acqua.

d) Una volta fuoriuscita tutta l'acqua dalla lavatrice, svitare il filtro fino a quando è possibile toglierlo completamente.

e) Togliere gli oggetti o i residui che si possono essere accumulati nel filtro.

f) Collocare nuovamente il filtro e lo zoccolo al loro posto.

Importante: Per evitare ustioni non effettuare questa operazione quando l'acqua di lavaggio supera i 30°C.

Avvio

Per avviare la lavatrice, seguire attentamente le instruzioni indicate di seguito:

1.- Verificare che la spina della lavatrice sia inserita nella presa e che l'interruttore dell'elettricità sia inserito.

2.- Aprire il rubinetto dell'acqua.

3.- Immettere la biancheria nel cestello.

4.- Chiudere bene lo sportello.

5.- Immettere la dose di detersivo nell'apposita vaschetta.

6.- Con la manopola dei programmi impostare il programma desiderato.

7.- Con la manopola della temperatura selezionare la temperatura desiderata.

8.- Selezionare la velocità di centrifugazione richiesta con la MANOPOLA DELLA VELOCITA.

9.- Slezionare, se lo si desidera, le funzioni speciali.

10.-Premere il tasto avvio/arresto. Si accende la spia di funzionamento. Il programma di lavaggio prescelto ha inizio.

Fine del programma

Quando la manopola dei programmi giunge alla posizione di stop, il programma si è concluso.

NON APRIRE LO SPORTELLO DELLA LAVATRICE FINCHÉ IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA INCORPORATO NON SIA SBLOCCATO.

Disinserire il tasto avvio/arresto.

Consigli pratici per ottimizzare il lavaggio

Offriamo qui di seguito una serie di consigli da tener presenti per usare la lavatrice: si tratta di consigli relativi ai vari tipi di detersivo da impiegare. É conveniente consultarli perchè sonoestremamente utili per ottenere i migliori risultati di lavaggio e per la manutenzione della lavatrice.

Simboli dei tasti pero la centrifuga

Suddivisione della biancheria

Classificare i vari capi del bucato a seconda di:

— COLORE

— GRADO DI SPORCO

— SENSIBILITÁ

Colore

— Prima di mettere la biancheria in lavatrice, selezionare i capi a seconda del tessuto e della solidità dei colori.

— Lavare separatamente i capi bianchi e quelli colorati.

— Se i capi colorati sono nuovi, si consiglia di lavarli qualche volta da soli.

Grado di sporco

— Classificare i capi a seconda del grado di sporco. Fare attenzione ai capi molto sporchi o che presentano delle macchie speciali.

— Trattare previamente le zone molto sporche, soprattutto il colletto e i polsi.

— Lavare i capi leggermente sporchi con un programma corto. In tal modo, oltre ad un eccellente risultato di lavaggio, si potrà risparmiare energia.

— Lavare i capi con un grado di sporco normale con un programma di lavaggio normale.

— Lavare i capi molto sporchi con un programma di lavaggio lungo con prelavaggio.

Sensibilità

— Alcuni capi, per il loro tessuto o per la loro fattura, possono essere sensibili al movimento. Per lavarli, consigliamo di impiegare i programmi delicati di cui dispone la lavatrice.

— I capi di lana si possono lavare con un programma speciale per la lana.

— Controllare che i capi di lana possano essere lavati in lavatrice.

Simboli per la conservazione dei capi

Questi simboli si trovano generalmente sulle etichette apposte sui colletti o sulle cuciture laterali dei capi. Questi simboli indicano:

— Temperatura massima di lavaggio.

— Tipo di lavaggio a cui possono essere sottoposti o meno.

— Prodotti con cui possono essere lavati o meno.

— Trattamenti per la loro conservazione.

— Temperature e modo idoneo di stirarli.

Disegni e simboli di conservazione

Si può lavare a 30° C.

Si può lavare a 40° C.

Si può lavare a 60° C. Biancheria colorata.

Si può lavare a 90° C. Biancheria resistente.

Non si può lavare in casa.

Si può usare la candeggina.

Si può usare la candeggina.

Non si piò usare la candeggina.

Pulizia a secco.

Non pulire a secco.

Asciugatura in lavatrice.

Non asciugare in lavatrice.

Pulizia a secco e trattamento speciale.

Pulizia a secco. Impiegare solo solventi minerali, benzina acquara-gia, ecc.

Pulizia a secco. Oltre ai precedenti, si può usare anche percloroetilene.

Pulizia a secco. Si possono impiegare tutti i solventi comuni.

Stirare con ferro moderatamente caldo.

Stirare con ferro mediamente caldo.

Stirare con ferro molto caldo.

Non si può stirare in casa.

Lana.

Trattamento delle macchie

Spesso, dato il tipo e le caratteristiche di alcune macchie, non si ottengono i risultati di lavaggio desiderati. Offriamo quindi una serie di trattamenti speciali a cui di possono sottoporre queste macchie prima di mettere i capi in lavatrice.

Macchie solubili in acqua

Trattare queste macchie, anche se sono ribelli, applicandovi una piccola dose di detersivo.

Macchie non solubili in acqua

Trattare queste macchie con un agente speciale.

Macchie speciali

Pennarello e penna biro: strofinare con un panno imbevuto d'alcol.

Cera di candela: coprire la macchia con un foglio di carta assorbente e stirare ad una temperatura idonea a seconda del tessuto.

Se fosse necessario, ripetere l'operazione.

Resina, grasso e crema cutanea: pulire la macchia con benzina smacchiante e lavare subito dopo.

Catrame: strofinare con un po' di burro e lasciarlo agire per un po' di tempo. Lavare subito dopo.

Sangue, latte e uovo: impregnare con acqua fredda e lavare quindi con detersivo enzimatico ad una temperatura di 50°-60° C, purchè il tipo di tessuto del capo lo consenta.

Frutta, caffè e vino: queste macchie scompaino normalmente dopo alcuni lavaggi.

In caso di macchia norì lavabile o particolarmente critica, rivolgersi ad uno specialista e, comunque, NON USARE PRODOTTI CHIMICI IN QUESTA LAVATRICE.

Consigli generali sul lavaggio

— Se si lavano dei capi che sopportano temperature di lavaggio diverse, scegliere sempre quella più bassa.

— Per norma, gli sbiancanti si possono usare solo per lavare tessuti bianchi resistenti come il cotone, il lino, ecc.

— I capi di fibra sintetica, mista e delicata vanno lavati con i programmi delicati: si eviterà così la formazione di grinze difficili da eliminare con il ferro da stiro.

— E' conveniente concludere i programmi delicati con una centrifuga breve: in tal modo aumenta l'efficacia dei risciacqui e si potrà estrarre la biancheria ben strizzata.

Consigli generali

Manutenzione

Prima di effettuare qualunque operazione di pulizia o manutenzione, si raccomanda di staccare la spina della lavatrice dalla presa di corrente.

Pulizia

Dopo ogni lavaggio, lasciare aperto lo sportello della lavatrice per un certo tempo, per far

circolare liberamente l'aria all'intemo della macchina.

Di tanto in tanto è conveniente effettuare un ciclo di lavaggio completo usando un prodotto anticalcare, in tal modo si allungherà la vita utile della lavatrice.

Pulizia esterna

Per la pulizia dell'esterno della lavatrice usare acqua tiepida insaponata o un prodotto leggero. Non usare abrasivi nè solventi. Asciugare quindi con un panno morbido.

Pulizia della vaschetta del detersivo

Pulire la vaschetta de detersivo quando si nota che vi sono dei residui dì prodotti di lavaggio. Eseguire le seguenti operazioni:

1.- Estrarre completamente la vaschetta del detersivo tirando il manico all'infuori.

2.- Pulire gli scomparti della vaschetta con acqua tiepida e una spazzola.

3.- Pulire anche i sifoni delle vaschette per i prodotti liquidi.

Dopo aver eseguito queste operazioni rimettere a posto la vaschetta.

Guida alla soluzione dei problemi

Se si dovesse presentare qualche problema con l'uso della lavatrice è possibile risolverlo consultando le indicazioni seguenti.

Se così non fosse, staccare l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza tecnica. All'interno della lavatrice non esiste alcun fusibile o componente analogo che possa essere sostituito dall'utente. Raccomandiamo di non aprire mai l'apparecchio.

La lavatrice non si mette in moto

— Non c'è corrente.

— La lavatrice non è collegata alla rete elettrica.

— Lo sportello della lavatrice non è ben chiuso.

— Il tasto avvio/arresto non è inserito.

La lavatrice non carica l'acqua

— Non c'è acqua in rete.

— Il rubinetto d'entrata dell'acqua non è stato aperto.

— Il filtro del tubo di gomma è ostruito.

— Il tubo di alimentazione si è strozzato.

La lavatrice non scarica nè centrifuga

— Il tubo di scarico si è strozzato.

La lavatrice vibra o fa rumore eccessivo

— Non sono state estratte le viti per il fissaggio interno (vedi manuale di installazione).

— La lavatrice non è stata livellata correttamente.

Nota bene:

Tutti i modelli dispongono di un sistema di sicurezza per la centrifuga che ne impedisce l'effettuazione qualora la biancheria sia distribuita in modo non uniforme e tale da causare eccessive vibrazioni. Se si rileva che la biancheria non viene strizzata convenientemente, centrifugare di nuovo dopo aver distribuito la biancheria in modo più uniforme nel cestello.

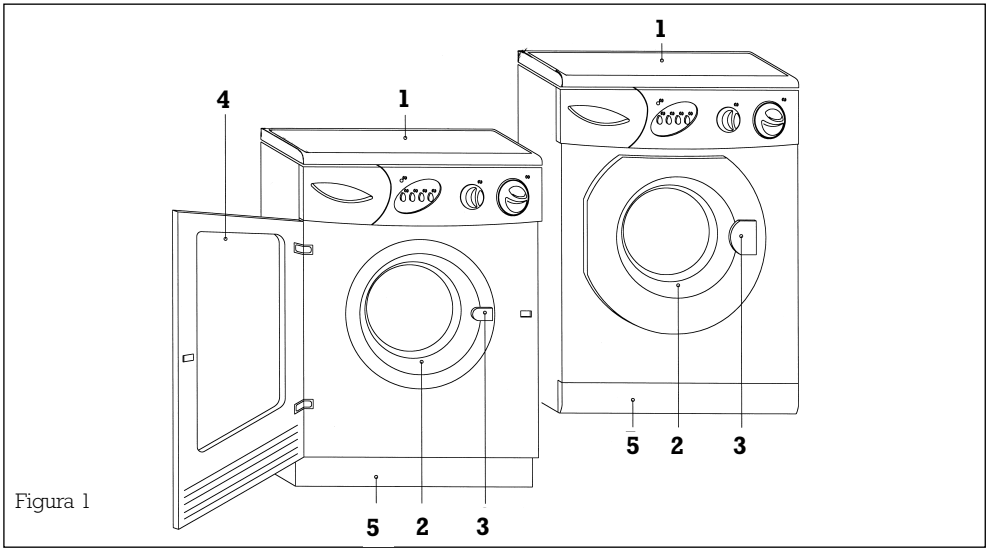

Figura 1

Figura 2

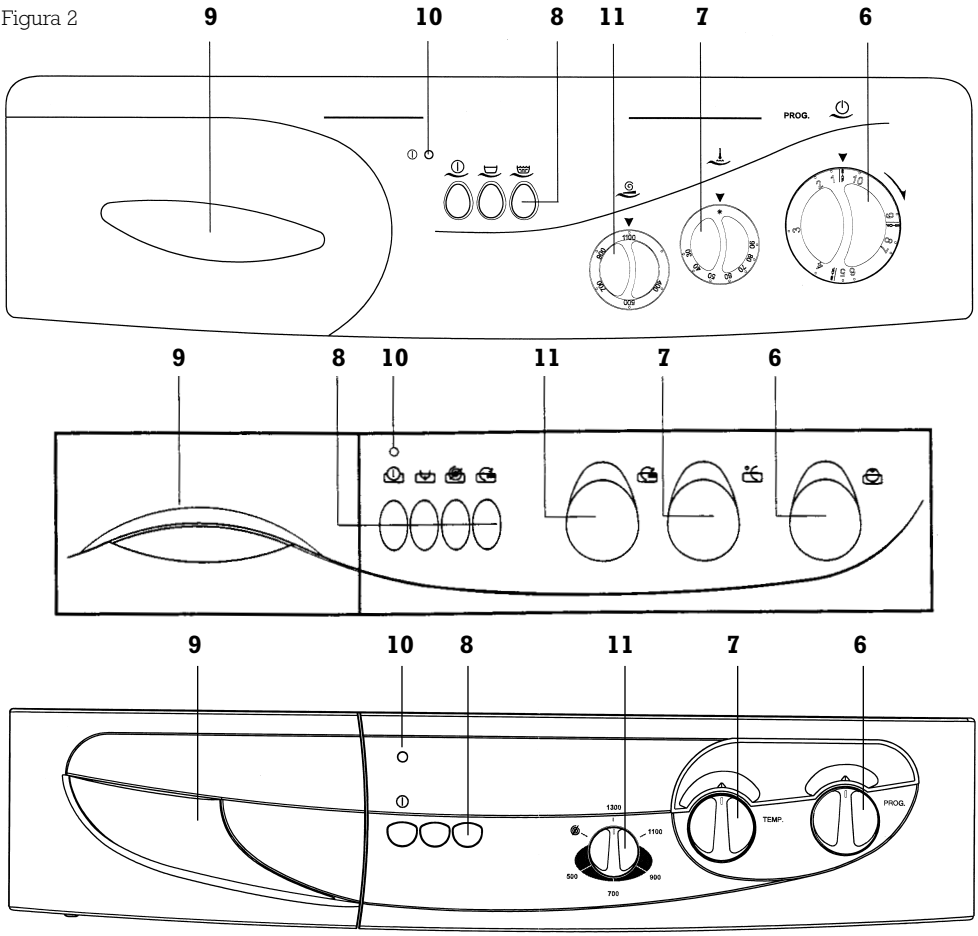

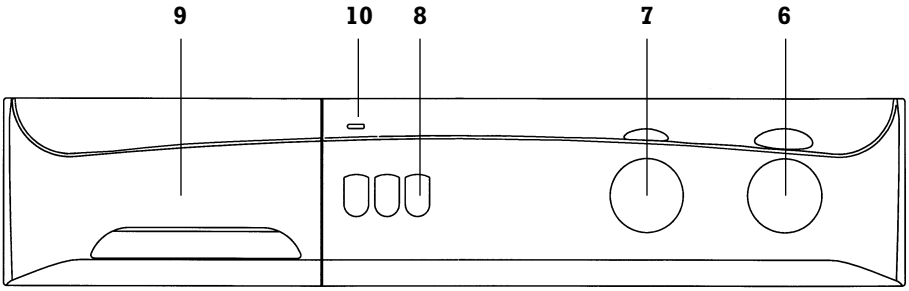

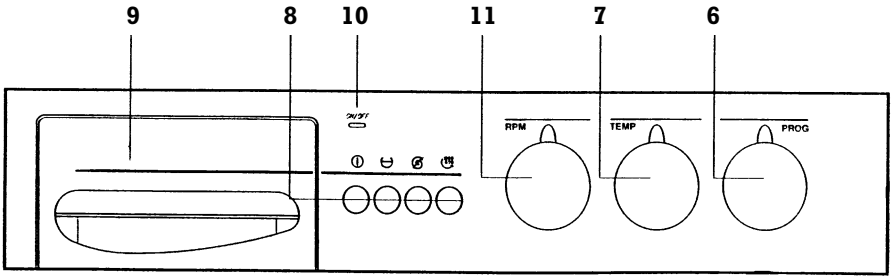

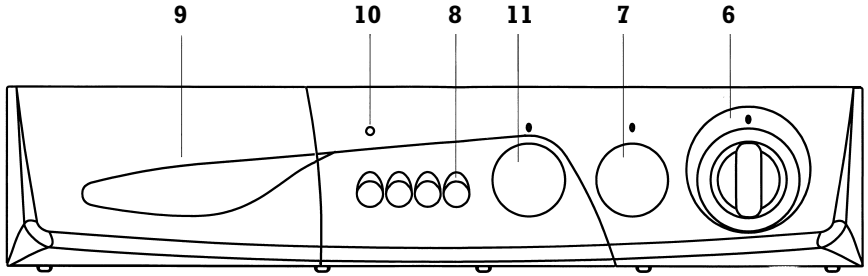

Figura 3

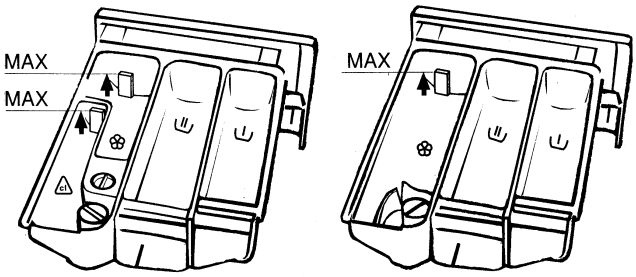

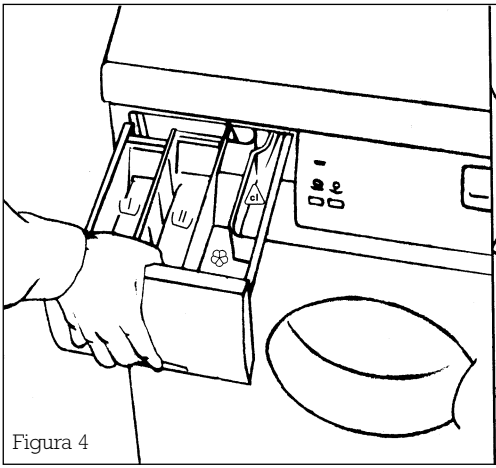

Figura 4

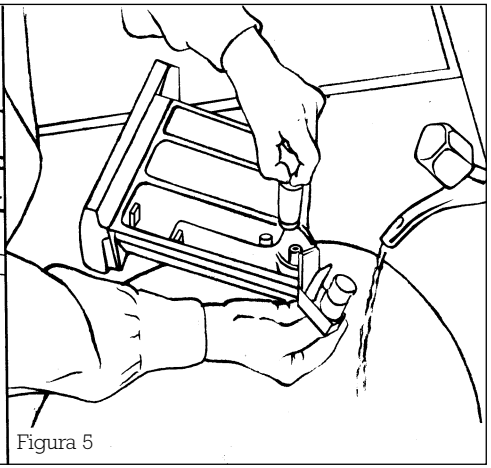

Figura 5

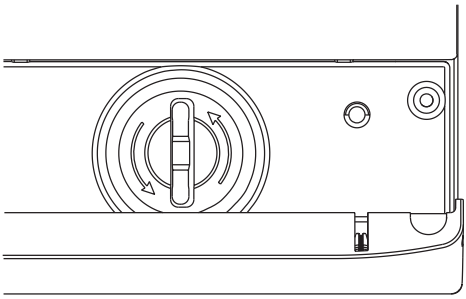

Detalle C

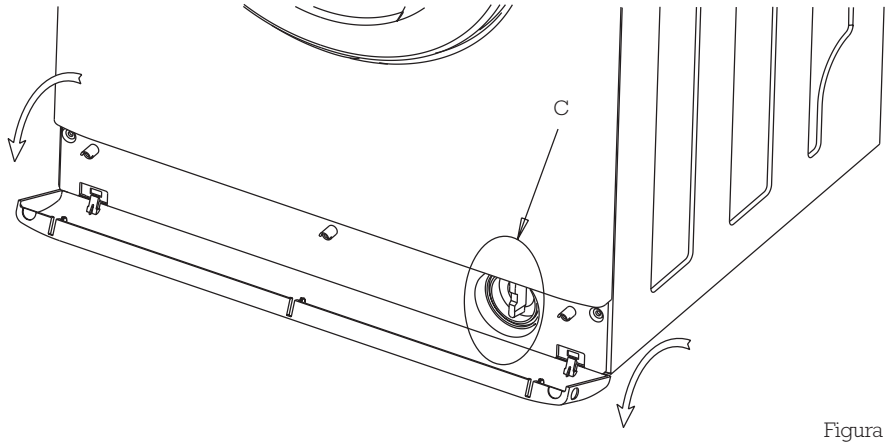

Figura 6